



LATEST  
UPDATE AT



EOX<sup>®</sup>

REMOTE 500 | VIEW 1200

40106 E-BIKE REMOTE

SHORT MANUAL

## REMARKS

---

- EN** This manual is a quick guide.  
You can access the detailed instructions by following this link:
- DE** Bei dieser Anleitung handelt es sich um eine Kurzanleitung.  
Die ausführliche Anleitung erreichen Sie, indem Sie diesem Link folgen:
- FR** Ce manuel est une version abrégée.  
Vous trouverez la version complète sous le lien suivant :
- IT** La presente guida è una versione ridotta.  
La guida completa è disponibile al seguente link:
- ES** Este manual es sólo una guía rápida.  
El manual detallado está a tu disposición en este enlace:
- NL** Dit is een beknopte handleiding.  
De uitgebreide handleiding kunt u inzien via deze link:
- PL** Niniejsza instrukcja jest instrukcją skróconą.  
Instrukcja szczegółowa jest dostępna pod tym linkiem:
- CZ** Toto je stručný návod k obsluze.  
Návod v úplném znění najdeš pod tímto odkazem:



[goto.sigmasport.com/  
eoxview1200-service](https://goto.sigmasport.com/eoxview1200-service)

# BUTTON FUNCTIONS

EN

## POWER Button

- Short press to turn E-System on
- Long press (> 2 s) to turn E-System off

## UP Button

- Increase assist mode

## DOWN Button

- Decrease assist mode

## LIGHT Button


- If Auto Mode setting enabled by EOX<sup>®</sup> App see chart LIGHT button **A**
- If Auto Mode setting disabled by EOX<sup>®</sup> App see chart LIGHT button **B**

## A, B and C Button


- If EOX<sup>®</sup> VIEW 1200 is used A/B/C buttons operate the display (see page 12)
- If no EOX<sup>®</sup> VIEW 1200 is used the A/B/C buttons can be used to operate a display unit connected by Bluetooth (e.g. EOX<sup>®</sup> VIEW 1300 or SIGMA EOX<sup>®</sup> App)



### LIGHT button A

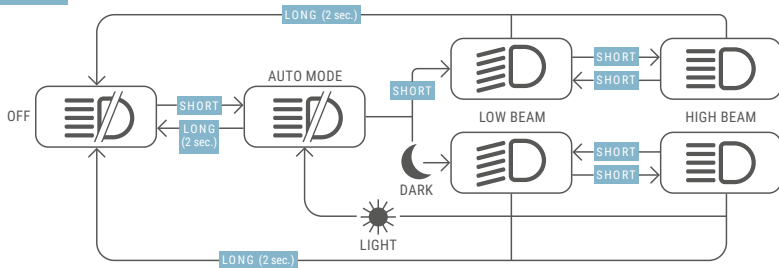

### LIGHT button B

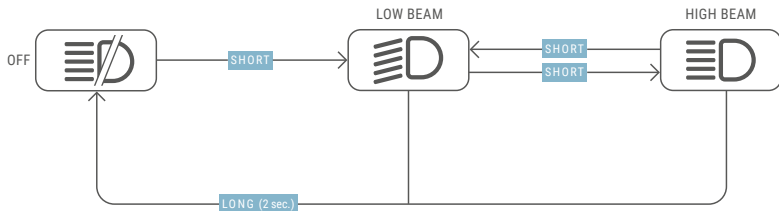

**DE**

POWER Taste	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kurz drücken, um das E-System anzuschalten</li><li>- Lang drücken (&gt; 2 Sek.), um das E-System auszuschalten</li></ul>
UP Taste	<ul style="list-style-type: none"><li>- Assist Mode erhöhen</li></ul>
DOWN Taste	<ul style="list-style-type: none"><li>- Assist Mode reduzieren</li></ul>
LIGHT Taste	<ul style="list-style-type: none"><li>- Siehe Diagramm</li></ul>
A,B und C Taste	<ul style="list-style-type: none"><li>- Wenn der EOX® VIEW 1200 benutzt wird, die A / B / C-Tasten zur Bedienung des Displays verwenden (siehe Seite 12)</li><li>- Wenn kein EOX® VIEW 1200 benutzt wird, die A / B / C-Tasten zur Bedienung einer Displayeinheit, die per Bluetooth verbunden ist, verwenden (z.B. EOX® VIEW 1300 oder SIGMA EOX® App)</li></ul>

**FR**

Touche POWER	<ul style="list-style-type: none"><li>- Appuyer brièvement pour allumer l'E-système</li><li>- Appuyer longuement (&gt; 2 sec.), pour éteindre l'E-système</li></ul>
Touche UP	<ul style="list-style-type: none"><li>- Augmenter le niveau d'assistance</li></ul>
Touche DOWN	<ul style="list-style-type: none"><li>- Réduire le niveau d'assistance</li></ul>
Touche LIGHT	<ul style="list-style-type: none"><li>- Voir le diagramme</li></ul>
Touche A,B et C	<ul style="list-style-type: none"><li>- Lorsque l'EOX® VIEW 1200 est activé, utiliser les touches A / B / C pour commander l'écran (voir page 12).</li><li>- En l'absence d'EOX® VIEW 1200, utiliser les touches A / B / C pour commander une unité de l'écran qui est reliée par Bluetooth (par ex. EOX® VIEW 1300 ou l'application SIGMA EOX®)</li></ul>

**IT**

Pulsante POWER	<ul style="list-style-type: none"><li>- Premere brevemente per avviare l'E-System</li><li>- Tenere premuto (&gt; 2 sec.), per spegnere l'E-System</li></ul>
Pulsante UP	<ul style="list-style-type: none"><li>- Aumentare la modalità assistenza</li></ul>
Pulsante DOWN	<ul style="list-style-type: none"><li>- Ridurre la modalità assistenza</li></ul>
Pulsante LIGHT	<ul style="list-style-type: none"><li>- Cfr. diagramma</li></ul>
Pulsante A,B e C	<ul style="list-style-type: none"><li>- Quando l'EOX® VIEW 1200 è in uso, utilizzare i pulsanti A / B / C per gestire il display (cfr. pagina 12)</li><li>- Quando l'EOX® VIEW 1200 non è in uso, utilizzare i pulsanti A / B / C per gestire un'unità del display collegata tramite Bluetooth (ad es. EOX® VIEW 1300 o app SIGMA EOX®)</li></ul>

**ES**

Tecla POWER	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pulsar brevemente para encender el sistema eléctrico</li><li>- Mantener pulsado (&gt; 2 seg.) para apagar el sistema eléctrico</li></ul>
Tecla UP	<ul style="list-style-type: none"><li>- Subir de modo de asistencia</li></ul>
Tecla DOWN	<ul style="list-style-type: none"><li>- Bajar de modo de asistencia</li></ul>
Tecla LIGHT	<ul style="list-style-type: none"><li>- Consultar el diagrama</li></ul>
Tecla A,B y C	<ul style="list-style-type: none"><li>- Cuando se usa el EOX® VIEW 1200, hay que utilizar las teclas A / B / C para controlar la pantalla (consultar página 12).</li><li>- Cuando no se usa el EOX® VIEW 1200, hay que utilizar las teclas A / B / C para controlar una pantalla que esté conectada mediante Bluetooth (p.ej. EOX® VIEW 1300 o con la app SIGMA EOX®)</li></ul>

**NL**

Knop POWER	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kort indrukken, om het E-systeem in te schakelen</li><li>- Lang indrukken (&gt; 2 s), om het E-systeem uit te schakelen</li></ul>
Knop UP	<ul style="list-style-type: none"><li>- Assist Mode verhogen</li></ul>
Knop DOWN	<ul style="list-style-type: none"><li>- Assist Mode verlagen</li></ul>
Knop LIGHT	<ul style="list-style-type: none"><li>- Zie diagram</li></ul>
Knop A,B en C	<ul style="list-style-type: none"><li>- Wanneer de EOX® VIEW 1200 wordt gebruikt, gebruik dan de A/B/C-knoppen voor de bediening van het display (zie pagina 12)</li><li>- Wanneer geen EOX® VIEW 1200 wordt gebruikt, gebruik dan de A/B/C-knoppen voor de bediening van een display-eenheid, die middels Bluetooth is verbonden (bijv. EOX® VIEW 1300 of SIGMA EOX® app)</li></ul>

**PL**

Przycisk POWER	<ul style="list-style-type: none"><li>- Naciśnij krótko, aby włączyć system roweru elektrycznego</li><li>- Naciśnij długo (&gt; 2 sek.), aby wyłączyć system roweru elektrycznego</li></ul>
Przycisk UP	<ul style="list-style-type: none"><li>- Zwiększ wartość trybu wspomagania</li></ul>
Przycisk DOWN	<ul style="list-style-type: none"><li>- Zmniejsz wartość trybu wspomagania</li></ul>
Przycisk LIGHT	<ul style="list-style-type: none"><li>- Patrz wykres</li></ul>
Przycisk A,B oraz C	<ul style="list-style-type: none"><li>- Jeśli korzystasz z EOX® VIEW 1200, do obsługi wyświetlacza używaj przycisków A / B / C (patrz strona 12)</li><li>- Jeśli nie korzystasz z EOX® VIEW 1200, używaj przycisków A / B / C do obsługi wyświetlacza, który połączony jest przez Bluetooth (np. EOX® VIEW 1300 lub aplikacja SIGMA EOX®)</li></ul>

**CZ**

Tlačítko POWER	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pro zapnutí e-systému krátce stiskněte</li><li>- Pro vypnutí e-systému dlouze stiskněte (&gt; 2 s)</li></ul>
Tlačítko UP	<ul style="list-style-type: none"><li>- zvýšit Assist Mode</li></ul>
Tlačítko DOWN	<ul style="list-style-type: none"><li>- snížit Assist Mode</li></ul>
Tlačítko LIGHT	<ul style="list-style-type: none"><li>- viz graf</li></ul>
Tlačítko A,B a C	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pokud máte EOX® VIEW 1200, použijte tlačítka A / B / C k obsluze displeje (viz strana 12)</li><li>- Pokud nemáte EOX® VIEW 1200, použijete tlačítka A / B / C k obsluze displeje, který je připojen pomocí Bluetooth (např. EOX® VIEW 1300 nebo SIGMA EOX® App)</li></ul>

## START-UP ASSISTANCE

---



- 1 To trigger the start-up assistance long-press the **DOWN** and **C** button simultaneously.
- 2 Once start-up assistance is activated the upper four LEDs flash white



- DE** 1. Um Start-up Assistance zu aktivieren, die Tasten **DOWN** und **C** lange gleichzeitig gedrückt halten.  
2. Sobald **Start-up Assistance** aktiviert ist, blinken die oberen vier LED's weiß.

- IT** 1. Per attivare la **start-up assistance**, tenere premuti contemporaneamente i pulsanti **GIÙ** e **C**.  
2. Appena la **start-up assistance** è attivata, i quattro LED in alto lampeggiano in bianco.

- NL** 1. Houd Om **Start-up Assistance** te activeren, de knoppen **DOWN** en **C** lang gelijktijdig ingedrukt.  
2. Zodra **Start-up Assistance** is geactiveerd, knipperen de bovenste vier LED's wit.

- CZ** 1. Pro spuštění **Start-up Assistance** stiskněte dlouze současně tlačítka **DOWN** a **C**.  
2. Jakmile bude funkce **Start-up Assistance** aktivní, začnou blikat bílou barvou horní čtyři LED kontrolky.

- FR** 1. Pour activer **Start-up Assistance**, maintenir les touches **DOWN** et **C** simultanément enfoncées pendant un long moment.  
2. Les quatre LED blanches supérieures clignotent dès que **Start-up Assistance** est activé.

- ES** 1. Para activar la **asistencia para la puesta en marcha**, mantén presionadas de forma prolongada las teclas **ABAJO** y **C**.  
2. Tan pronto se haya activado la **asistencia para la puesta en marcha**, los cuatro LEDs superiores parpadearán en blanco.

- PL** 1. Aby aktywować **Tryb wspomagania rozruchu** naciśnij i przytrzymaj jednocześnie długo przyciski **DOWN** oraz **C**.  
2. Po aktywacji **Trybu wspomagania rozruchu** górne cztery diody LED migają w kolorze białym.

## LED INDICATOR

---



### Normal Mode

- Upper four LEDs: Assist Mode shown by different colors
- Lower five LEDs: Battery Level shown on a scale



### Error Messages

- LED indicator lights red
- In case of any error please contact your dealer

## **DE** Normalbetrieb

- Obere vier LED's: Der Assist Mode wird durch verschiedene Farben angezeigt
- Untere fünf LED's: Der Ladestatus wird angezeigt

### Fehler-Meldungen

- LED-Anzeige leuchtet rot
- Wenn Fehler auftreten, bitte Ihren Händler kontaktieren

## **IT** Funzionamento normale

- Quattro LED in alto: la modalità assistenza viene indicata tramite diversi colori
- Cinque LED in basso: viene indicato lo stato della carica

### Messaggi di errore

- L'indicatore LED si illumina di rosso
- Se si verificano errori contattare il proprio rivenditore

## **NL** Normaal gebruik

- Bovenste vier LED's: de Assist Mode wordt door verschillende kleuren weergegeven
- Onderste vijf LED's: de laadstatus wordt weergegeven

### Foutmeldingen

- LED-indicatie brandt rood
- Wanneer fouten optreden, neem dan contact op met uw dealer

## **CZ** Normální režim

- Horní čtyři diody: Stupeň podpory Assist Mode je indikován různými barvami
- Spodních pět diod: Indikátor nabití baterie

### Chybová hlášení

- LED kontrolka svítí červeně
- Pokud se vyskytnou chyby, kontaktujte prosím svého prodejce

## **FR** Fonctionnement normal

- Les quatre LED supérieures : le mode assistance est affiché dans quatre couleurs différentes
- Les cinq LED inférieures : l'état de chargement est affiché

### Messages d'erreur

- L'affichage LED s'allume en rouge
- Veuillez contacter votre revendeur si des erreurs surviennent

## **ES** Funcionamiento normal

- 4 LED superiores: el modo de asistencia activado se indica mediante diferentes colores.
- 5 LED inferiores: sirven para indicar el estado de carga

### Mensajes de error

- El indicador LED se enciende en rojo
- Si se produce un error, contacte con su comercio especializado

## **PL** Tryb normalny

- Górne cztery diody LED: tryb wspomagania jest sygnalizowany różnymi kolorami
- Dolne pięć diod LED: sygnalizowany jest stan naładowania

### Komunikaty o błędach


- Wyświetlacz LED świeci się na czerwono
- Po wystąpieniu błędu skontaktuj się ze swoim sprzedawcą

# EOX<sup>®</sup> VIEW 1200 - MENU OVERVIEW


EN



1

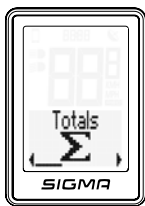

2

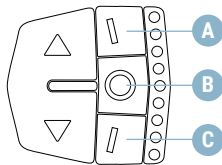

- 1 Long-press **B** button when in ride mode
- 2 You have access to the main menu of EOX<sup>®</sup> VIEW 1200

GET IT ON  
Google Play

Download on the  
App Store

TIP



SIGMA EOX<sup>®</sup> App

The app offers you many functions for setting up and customising the EOX<sup>®</sup> REMOTE 500 and EOX<sup>®</sup> VIEW 1200. For more information on the app's functions, see the "SIGMA EOX<sup>®</sup> App" page.

- DE** 1. Im Fahrmodus die Taste **B** lange gedrückt halten.  
2. Das Hauptmenü des EOX® VIEW 1200 wird aufgerufen.

**TIPP:** Die APP bietet Ihnen viele Funktionen zum Einstellen und Individualisieren des EOX® REMOTE 500 und des EOX® VIEW 1200. Für weitere Informationen zu den Funktionen der App siehe Seite „SIGMA EOX® App“.

- IT** 1. In modalità corsa, tenere premuto il pulsante **B**.  
2. Viene richiamato il menu principale dell'EOX® VIEW 1200.

**CONSIGLIO:** L'APP offre molte funzioni per impostare e personalizzare l'EOX® REMOTE 500 e l'EOX® VIEW 1200. Maggiori informazioni sulle funzioni dell'app sono disponibili alla pagina "App SIGMA EOX®".

- NL** 1. Houd in de rijmodus de knop **B** lang ingedrukt.  
2. Het hoofdmenu van de EOX® VIEW 1200 wordt opgeroepen.

**TIP:** De APP bied je vele functies voor het instellen en individualiseren van de EOX® REMOTE 500 en de EOX® VIEW 1200. Raadpleeg de pagina "SIGMA EOX® App" voor meer informatie over de functies van de app.

- CZ** 1. V jízdním režimu dlouze stiskněte tlačítko **B**. 2. Otevře se hlavní nabídka EOX® VIEW 1200.

**TIP:** Tato aplikace vám nabízí celou řadu funkcí pro nastavení a individualizaci zařízení EOX® REMOTE 500 a EOX® VIEW 1200. Další informace ohledně funkcí naleznete v aplikaci "SIGMA EOX® App".

- FR** 1. En mode conduite, maintenir la touche **B** enfoncée pendant un long moment.  
2. Le menu principal de l'EOX® VIEW 1200 s'ouvre.

**ASTUCE :** L'application offre de nombreuses fonctions pour régler et personnaliser l'EOX® REMOTE 500 et l'EOX® VIEW 1200. Pour plus d'informations sur les fonctions de l'application, voir la page "Application SIGMA EOX®".

- ES** 1. En modo de marcha, mantenga pulsada la tecla **B**.  
2. Se activará el menú del EOX® VIEW 1200.

**CONSEJO:** La APP nos ofrece muchas funciones para configurar y personalizar nuestro EOX® REMOTE 500 y EOX® VIEW 1200. Encontrarás más información sobre las funciones de la app en la página "SIGMA EOX® App".

- PL** 1. W trybie jazdy naciśnij i przytrzymaj długo klawisz **B**.  
2. Wywoływane jest główne menu EOX® VIEW 1200.

**PORADA:** Aplikacja zawiera liczne funkcje umożliwiające wprowadzanie ustawień i indywidualizację urządzenia EOX® REMOTE 500 i EOX® VIEW 1200. Więcej informacji na temat funkcji aplikacji możesz znaleźć na stronie „SIGMA EOX® App”.

# EOX® VIEW 1200 - SETTINGS

EN




1



4

Example

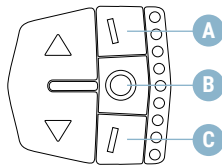

- 1 Choose **Settings** in main menu to set the device.
- 2 Choose a setting (**A** and **C** button) you want to edit and press **B** button.
- 3 Press **A** button to increase a value or to toggle through options.  
Press **C** button to decrease a value or to toggle through options.
- 4 Press **B** button to confirm the setting.

- DE**
1. Zum Einrichten des Geräts im Hauptmenü „**Einstellungen**“ wählen.
  2. Die zu ändernde Einstellung auswählen (Tasten **A** und **C**) und dann die Taste **B** drücken.
  3. Mit der Taste **A** kann man einen Wert erhöhen oder zwischen Optionen umschalten. Mit der Taste **C** kann man einen Wert verringern oder zwischen Optionen umschalten.
  4. Mit der Taste **B** wird die Einstellung bestätigt.

- IT**
1. Per impostare il dispositivo, nel menu principale selezionare „**Impostazioni**“.
  2. Selezionare l'impostazione da modificare (pulsanti **A** e **C**), quindi premere il pulsante **B**.
  3. Con il pulsante **A** è possibile aumentare un valore o passare da un'opzione all'altra. Con il pulsante **C** è possibile ridurre un valore o passare da un'opzione all'altra.
  4. Con il pulsante **B** si conferma l'impostazione.

- NL**
1. Kies voor het instellen van het apparaat „**Instellingen**“ in het hoofdmenu.
  2. Kies de te wijzigen instelling (knoppen **A** en **C**) en druk vervolgens op knop **B**.
  3. Met knop **A** kan een waarde worden verhoogd of tussen opties worden omgeschakeld. Met de knop **C** kan een waarde worden verlaagd of tussen opties worden omgeschakeld.
  4. Met knop **B** wordt de instelling bevestigd.

- CZ**
1. Pro nastavení zařízení vyberte v hlavní nabídce položku „**Nastavení**“.
  2. Vyberte položku nastavení, kterou chcete změnit (tlačítka **A** a **C**), a potvrďte tlačítkem **B**.
  3. Tlačítkem **A** můžete hodnotu zvýšit nebo přepínat mezi možnostmi. Tlačítkem **C** můžete hodnotu snížit nebo přepínat mezi možnostmi.
  4. Tlačítkem **B** hodnotu potvrdíte.


- FR**
1. Sélectionner « **Réglages** » dans le menu principal pour configurer l'appareil.
  2. Sélectionner le réglage à modifier (touches **A** et **C**), puis appuyer sur la touche **B**.
  3. La touche **A** permet d'augmenter une valeur ou de basculer entre plusieurs options. La touche **C** permet de réduire une valeur ou de basculer entre plusieurs options.
  4. Confirmer le réglage à l'aide de la touche **B**.

- ES**
1. Para configurar el dispositivo, seleccione „**Ajustes**“ en el menú principal.
  2. Seleccione el ajuste a modificar (teclas **A** y **C**) y pulse luego la tecla **B**.
  3. Con la tecla **A** podremos aumentar el valor o pasar de una opción a otra. Con la tecla **C** podremos reducir el valor o pasar de una opción a otra.
  4. Con la tecla **B** podremos confirmar el ajuste seleccionado.


- PL**
1. W celu konfiguracji urządzenia w menu głównym wybierz „**Ustawienia**“.
  2. Wybierz ustawienie, jakie ma zostać zmienione (przyciski **A** i **C**), a następnie naciśnij przycisk **B**.
  3. Za pomocą przycisku **A** możesz zwiększyć wartość lub przełączać się pomiędzy opcjami. Za pomocą przycisku **C** możesz zmniejszyć wartość lub przełączać się pomiędzy opcjami.
  4. Ustawienia zatwierdzane są za pomocą przycisku **B**.

# FIRST START

EN

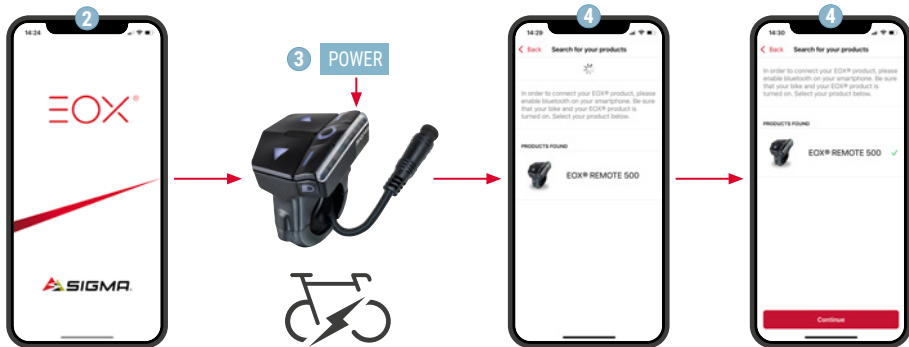

- 1 Download SIGMA EOX® App from App Store or Google Play Store.
- 2 Install the app and enable bluetooth on your smartphone.
- 3 Press the power button to turn on your bike and your EOX® products.
- 4 Open the app, search for your EOX® products and follow the instructions to connect your device.

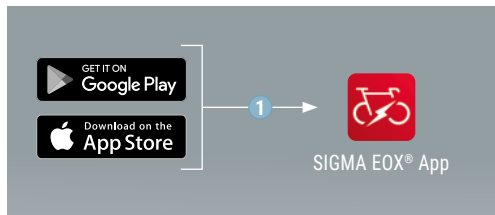



**DE**

1. Die SIGMA EOX® App im App Store oder im Google Play Store herunterladen.
2. Die App installieren und auf Ihrem Smartphone Bluetooth aktivieren.
3. Den Power-Button drücken, um das Bike und Ihre EOX®-Produkte anzuschalten.
4. Die App öffnen, nach Ihren EOX®-Produkten suchen und den Anweisungen folgen, um Ihr Gerät zu verbinden.

**IT**

1. Scaricare l'app SIGMA EOX® nell'App Store o nel Google Play Store.
2. Installare l'app e attivare il Bluetooth sul proprio smartphone.
3. Premere il pulsante di accensione per attivare la bici e i propri prodotti EOX®.
4. Aprire l'app, cercare i prodotti EOX® e seguire le istruzioni per collegare il dispositivo.

**NL**

1. Download de SIGMA EOX® app in de App Store of in de Google Play Store.
2. Installeer de app en activeer Bluetooth op jouw smartphone.
3. Druk op de Power-knop, om de fiets en jouw EOX®-producten in te schakelen.
4. Open de app, zoek naar jouw EOX®-producten en volg de aanwijzingen om jouw apparaat te verbinden.

**CZ**

1. Stáhněte si aplikaci SIGMA EOX® v App Store nebo Google Play Store.
2. Nainstalujte aplikaci a aktivujte funkci Bluetooth na chytrém telefonu.
3. Stiskněte tlačítko Power pro zapnutí elektrokola a vašich EOX® produktů.
4. Otevřete aplikaci, spusťte vyhledávání produktů EOX® a postupujte podle pokynů pro připojení svého zařízení.

**FR**

1. Télécharger l'application SIGMA EOX® dans l'App Store ou dans le Google Play Store.
2. Installer l'application et activer Bluetooth sur votre Smartphone.
3. Appuyer sur le bouton Power pour allumer le vélo et vos produits EOX®.
4. Ouvrir l'application, chercher vos produits EOX® et suivre les instructions pour connecter votre appareil.

**ES**

1. Descargue la app SIGMA EOX® desde la App Store o desde Google Play.
2. Instale la aplicación y active la función de Bluetooth en su móvil.
3. Pulse el botón de encendido para activar la bicicleta y su producto EOX®.
4. Abra la aplicación, busque su producto EOX® y siga las instrucciones para conectar con su dispositivo.

**PL**

1. Aplikacja SIGMA EOX® jest dostępna do pobrania w sklepach App Store oraz Google Play Store.
2. Zainstaluj aplikację i aktywuj Bluetooth w swoim smartfonie.
3. Naciśnij przycisk uruchomienia, aby włączyć rower oraz swoje produkty EOX®.
4. Otwórz aplikację, znajdź swoje produkty EOX® i postępuj zgodnie z instrukcjami, aby połączyć urządzenie.



- 1 Set device and customize training views
- 2 Update Firmware of EOX<sup>®</sup> REMOTE 500 and EOX<sup>®</sup> VIEW 1200
- 3 Record your trip
- 4 Analyze your trip
- 5 Share your data and many more...

❗ **TIP:** Check for Firmware Updates regularly.  
To access the changelog, follow this link:



[goto.sigmasport.com/  
eoxview1200-service](https://goto.sigmasport.com/eoxview1200-service)

**DE** 1. Gerät einstellen und Trainingsansichten individuell anpassen 2. Update Firmware of EOX® REMOTE 500 and EOX® VIEW 1200 3. Eigene Fahrt aufzeichnen 4. Eigene Fahrt analysieren 5. Eigene Daten teilen und vieles mehr ...

**TIPP:** Bitte regelmäßig auf Firmware-Updates überprüfen.  
Die Änderungshistorie ist unter diesem Link zu finden:  
[goto.sigmasport.com/eoxview1200-service](http://goto.sigmasport.com/eoxview1200-service)

**IT** 1. Imposta individualmente il dispositivo e le visualizzazioni di allenamento 2. Aggiorna il firmware dell'EOX® REMOTE 500 e EOX® VIEW 1200 3. Registra gli allenamenti 4. Analizza gli allenamenti 5. Condividi i tuoi dati e molto altro ...

**CONSIGLIO:** controlla periodicamente se ci sono aggiornamenti firmware. Lo storico delle modifiche è disponibile al link:  
[goto.sigmasport.com/eoxview1200-service](http://goto.sigmasport.com/eoxview1200-service)

**NL** 1. Apparaat instellen en trainingsweergaven persoonlijk aanpassen 2. Update van de firmware van de EOX® REMOTE 500 en EOX® VIEW 1200 uitvoeren 3. Eigen rit registreren 4. Eigen rit analyseren 5. Eigen gegevens delen en nog veel meer...

**TIP:** controleer a.u.b. regelmatig op firmware-updates.  
De wijzigingshistorie kunt u vinden onder deze link:  
[goto.sigmasport.com/eoxview1200-service](http://goto.sigmasport.com/eoxview1200-service)

**CZ** 1. Nastavujte zařízení a individuálně upravujte tréninkové obrazovky. 2. Provádějte aktualizaci firmware EOX® REMOTE 500 a EOX® VIEW 1200. 3. Zaznamenávejte si své jízdy. 4. Analyzujte aktivity. 5. Sdílejte svá data a využijte celou řadu dalších možností...

**TIP:** Pravidelně prováděj aktualizaci firmware. Historii změn firmwaru najdeš pod odkazem: [goto.sigmasport.com/eoxview1200-service](http://goto.sigmasport.com/eoxview1200-service)

**FR** 1. Réglez le compteur et adaptez l'aperçu de vos entraînements selon vos besoins. 2. Procédez à la mise à jour du firmware de l'EOX® REMOTE 500 et EOX® VIEW 1200. 3. Enregistrez vos propres sorties. 4. Analysez vos propres sorties. 5. Partagez vos données et bien plus encore...

**ASTUCE :** Vérifiez régulièrement si il y a des mises à jour disponibles pour le Firmware. L'historique des modifications est disponible sous le lien suivant : [goto.sigmasport.com/eoxview1200-service](http://goto.sigmasport.com/eoxview1200-service)

**ES** 1. Encender el equipo y personalizar las vistas de entrenamiento 2. Actualizar el software de fábrica del EOX® REMOTE 500 y EOX® VIEW 1200 3. Registrar nuestro recorrido 4. Analizar nuestro recorrido 5. Compartir nuestros datos y otras funciones...

**CONSEJO:** comprueba regularmente si hay actualizaciones disponibles del firmware del dispositivo. Al historial de cambios se puede acceder desde este enlace:  
[goto.sigmasport.com/eoxview1200-service](http://goto.sigmasport.com/eoxview1200-service)

**PL** 1. Ustaw urządzenie i skonfiguruj indywidualnie widok treningu. 2. Wykonaj aktualizację firmware EOX® REMOTE 500 oraz EOX® VIEW 1200. 3. Zapisz własną trasę. 4. Analizuj własną trasę. 5. Udostępniaj własne dane i wiele więcej ...

**PORADA:** Regularnie sprawdzaj dostępność aktualizacji oprogramowania firmware. Historię zmian znajdziesz pod adresem: [goto.sigmasport.com/eoxview1200-service](http://goto.sigmasport.com/eoxview1200-service)

## TECHNICAL INFORMATION

EN

### EOX® REMOTE 500

Weight	33.8 g
Handlebar diameter	22.2 mm
Operating temperature	-10/25/60 °C (min/typ/max)
Storage temperature	-20/25/70 °C (min/typ/max)
Operating frequency	Bluetooth: 2402-2480MHz @ 1dBm nominal
Certifications	CE, FCC, IC, REACH, ROHS, UKCA
IP rating	IPX6K, IPX7

! You can find the CE declaration at: [ce.sigmasport.com/eoxremote500](https://ce.sigmasport.com/eoxremote500)

### EOX® VIEW 1200

Weight	62.7 g
Handlebar diameter	31.8 / 35.0 mm
Operating temperature	-20/25/70 °C (min/typ/max)
Storage temperature	-20/25/80 °C (min/typ/max)
Certifications	CE, FCC, IC, REACH, ROHS, UKCA
IP rating	IPX6K, IPX7

! You can find the CE declaration at: [ce.sigmasport.com/eoxview1200](https://ce.sigmasport.com/eoxview1200)

**DE** Die CE-Erklärung kann hier eingesehen werden:  
[ce.sigmasport.com/eoxremote500](http://ce.sigmasport.com/eoxremote500)

Die CE-Erklärung kann hier eingesehen werden:  
[ce.sigmasport.com/eoxview1200](http://ce.sigmasport.com/eoxview1200)

**FR** La déclaration CE peut être consultée ici :  
[ce.sigmasport.com/eoxremote500](http://ce.sigmasport.com/eoxremote500)

La déclaration CE peut être consultée ici :  
[ce.sigmasport.com/eoxview1200](http://ce.sigmasport.com/eoxview1200)

**IT** La dichiarazione CE è consultabile qui:  
[ce.sigmasport.com/eoxremote500](http://ce.sigmasport.com/eoxremote500)

La dichiarazione CE è consultabile qui:  
[ce.sigmasport.com/eoxview1200](http://ce.sigmasport.com/eoxview1200)

**ES** Encontrarás la declaración de conformidad CE en  
[ce.sigmasport.com/eoxremote500](http://ce.sigmasport.com/eoxremote500)

Encontrarás la declaración de conformidad CE en  
[ce.sigmasport.com/eoxview1200](http://ce.sigmasport.com/eoxview1200)

**NL** De CE-conformiteitsverklaring kunt u hier vinden:  
[ce.sigmasport.com/eoxremote500](http://ce.sigmasport.com/eoxremote500)

De CE-conformiteitsverklaring kunt u hier vinden:  
[ce.sigmasport.com/eoxview1200](http://ce.sigmasport.com/eoxview1200)

**PL** Deklarację CE znajdziesz tutaj:  
[ce.sigmasport.com/eoxremote500](http://ce.sigmasport.com/eoxremote500)

Deklarację CE znajdziesz tutaj:  
[ce.sigmasport.com/eoxview1200](http://ce.sigmasport.com/eoxview1200)

**CZ** CE prohlášení najdeš pod následujícím odkazem: [ce.sigmasport.com/eoxremote500](http://ce.sigmasport.com/eoxremote500)  
CE prohlášení najdeš pod následujícím odkazem: [ce.sigmasport.com/eoxview1200](http://ce.sigmasport.com/eoxview1200)

## NOTES

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



**SIGMA-ELEKTRO GmbH**

Dr.-Julius-Leber-Straße 15

D-67433 Neustadt/Weinstraße

kundenservice@sigmasport.com



***www.sigmasport.com***

000000/1